

**スプリンクラーシンカー DC1、DC1Sのマグネット交換要領**

DC1,DC1Sのマグネット部分は交換可能です。マグネット部分は凍結などで作動不良になることがあります。これは自分で交換可能です。

① 不良となった古いマグネットのケーブルをコントローラー部分のふたを開け、接続しろを考慮して切断してください。

② ケーブルは3芯です。被覆樹脂をはいで赤白黒のそれぞれを新しいマグネットのケーブルと接続します。ケーブルの被覆を剥ぐときは専用工具を使用すると簡単にきれいに作業することができます。



③ 圧着端子を使って接続すると簡単に接続できます。



圧着端子 スリーブ部分にケーブルを差し込んで圧着する。

④ 圧着端子の圧着は専用工具を使用してください。ペンチなどでつぶしてもなかなかうまくいきません。




圧着工具 確実に圧着端子を圧着できます。

⑤ 手でON、OFFを繰り返し確実に電気が通じているか確認してください。  
ONでパチンと大きな音がしてマグネット部分のピンが引っ込みます。  
OFFでやや小さな音でパチンといいピンが飛び出します。



マグネットのピン

⑥ ケーブルの納まりが良いようにインシュロックでケーブルをまとめて結束します。

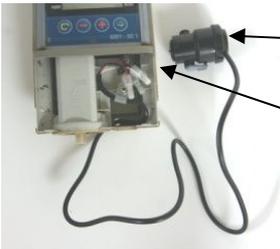

交換マグネット  
80cmケーブル付

圧着端子

完成です。